
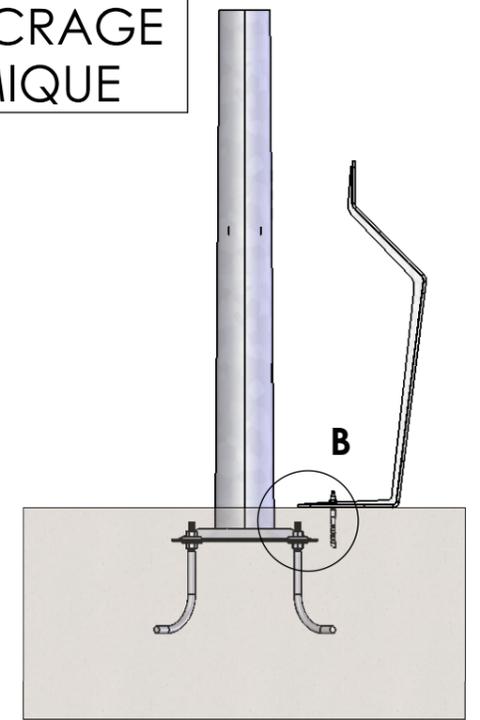
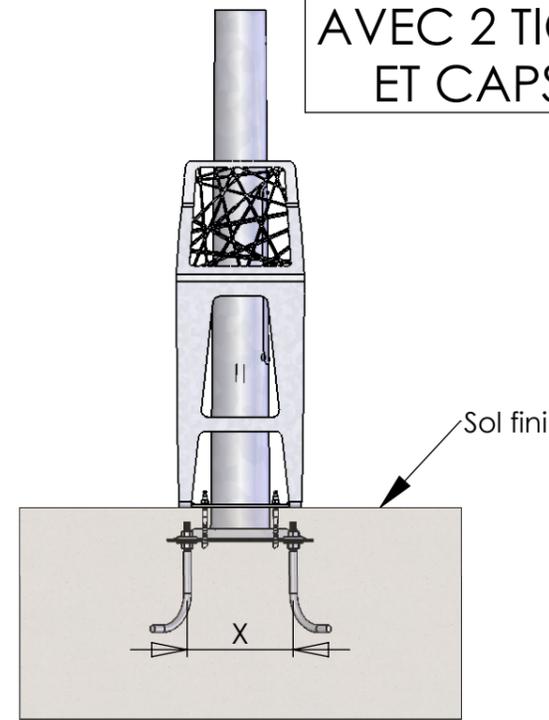
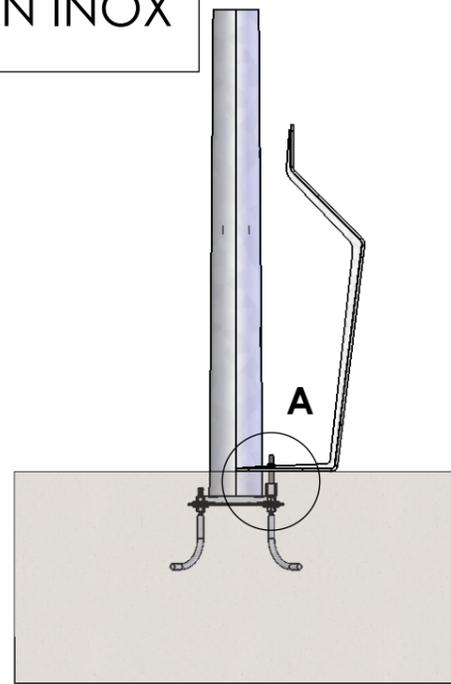


ASSIS DEBOUT


(Conseils d'installation)

MONTAGE SUR SEMELLE
ENTRAXE 200
AVEC MANCHON INOX
(en option)





MONTAGE SUR SOL
AVEC 2 TIGES D'ANCRAGE
ET CAPSULE CHIMIQUE

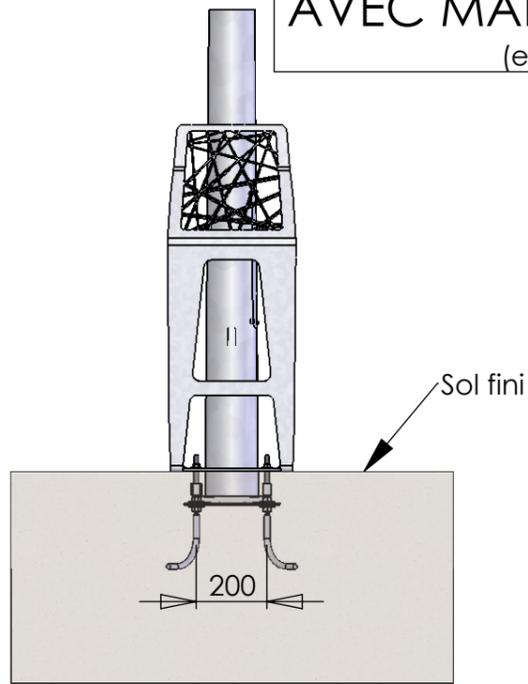


DÉTAIL A

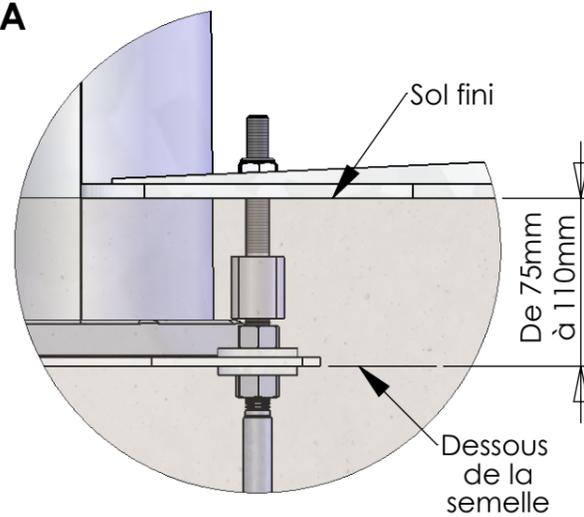

DÉTAIL B

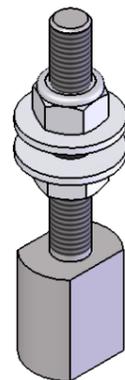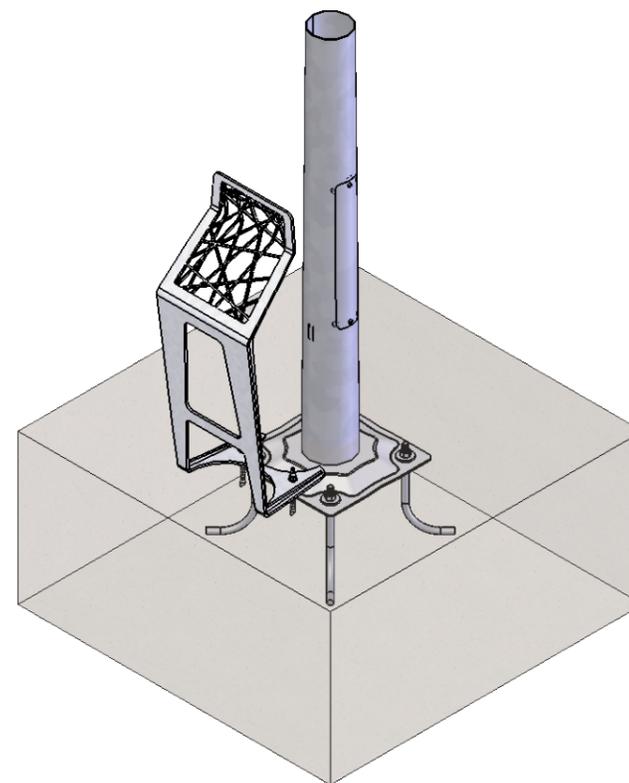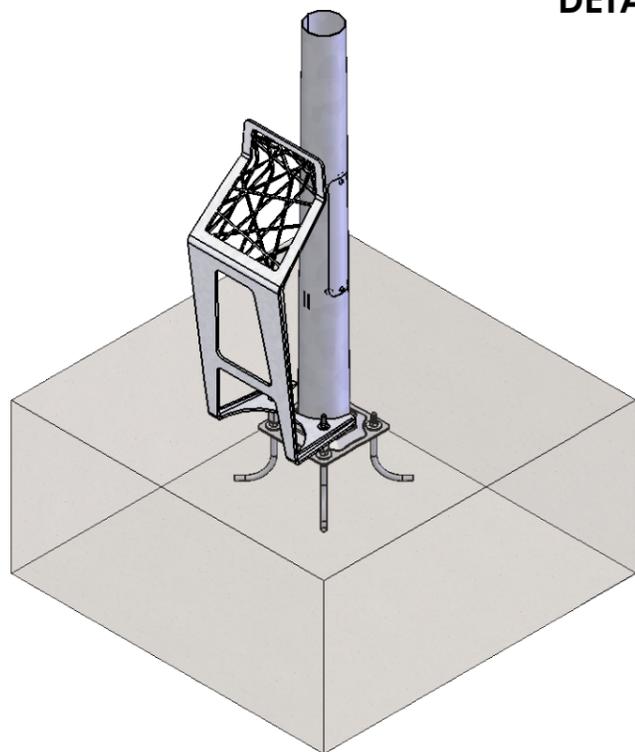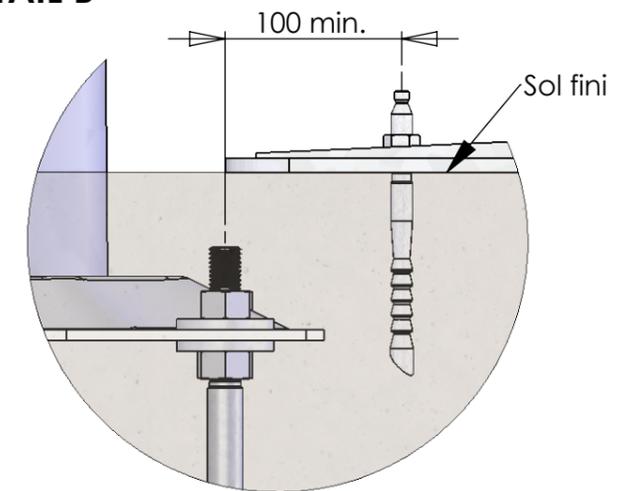

Manchon Inox
M12 QTE 2
** en option **
pour entraxe 200mm
Montage direct sur tige SC

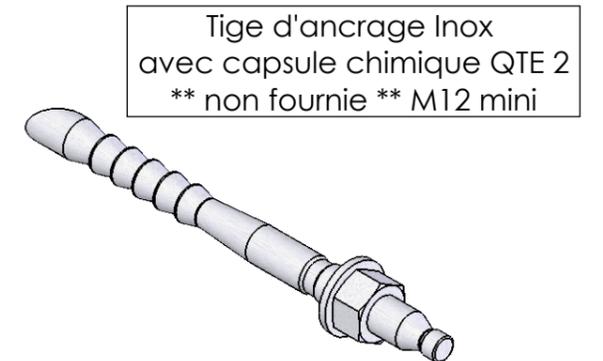

Tige d'ancrage Inox
avec capsule chimique QTE 2
** non fournie ** M12 mini

EF - le 12/07/2017

valmont
SERMETO