

122246HXXX

Notice de montage
Plot LED Gamme
CL-MINI20 ZAHA 400



Les manipulations doivent se faire hors tension.

Eléments présents dans le packaging

1 Bloc alimentation LPF16-25 monté de son connecteur Wieland 3pts F

1 Plot LED CL-MINI20 avec câble de 10m monté de son connecteur Wieland 3pts M

(2) Insérer le connecteur, dans le trou de logement du CL-MINI20, laisser descendre le câble d'alimentation, puis entrer le plot LED.

La graisse thermique doit largement remplir les deux zones (1) afin d'effectuer un bon échange calorifique entre le plot et le corps du luminaire.

A l'aide d'un chiffon, essuyer la bavure de graisse thermique.

(1) Mettre une **couche très épaisse** de graisse thermique « BLUESILPAST 340 » entre les deux joints toriques et entre le rebord haut du plot et le joint torique. Au montage du plot, celle-ci doit largement baver.




(3) Raccorder le bloc d'alimentation LPF16-24 au plot LED.

Celui-ci doit être câblé sur un parasurtenseur en amont, même si le LPF16-24 est prévu pour fonctionner dans une plage d'alimentation de 90 / 305VAC





PLOT AC 4W Bleu Royal

Fixation Tôle Alim

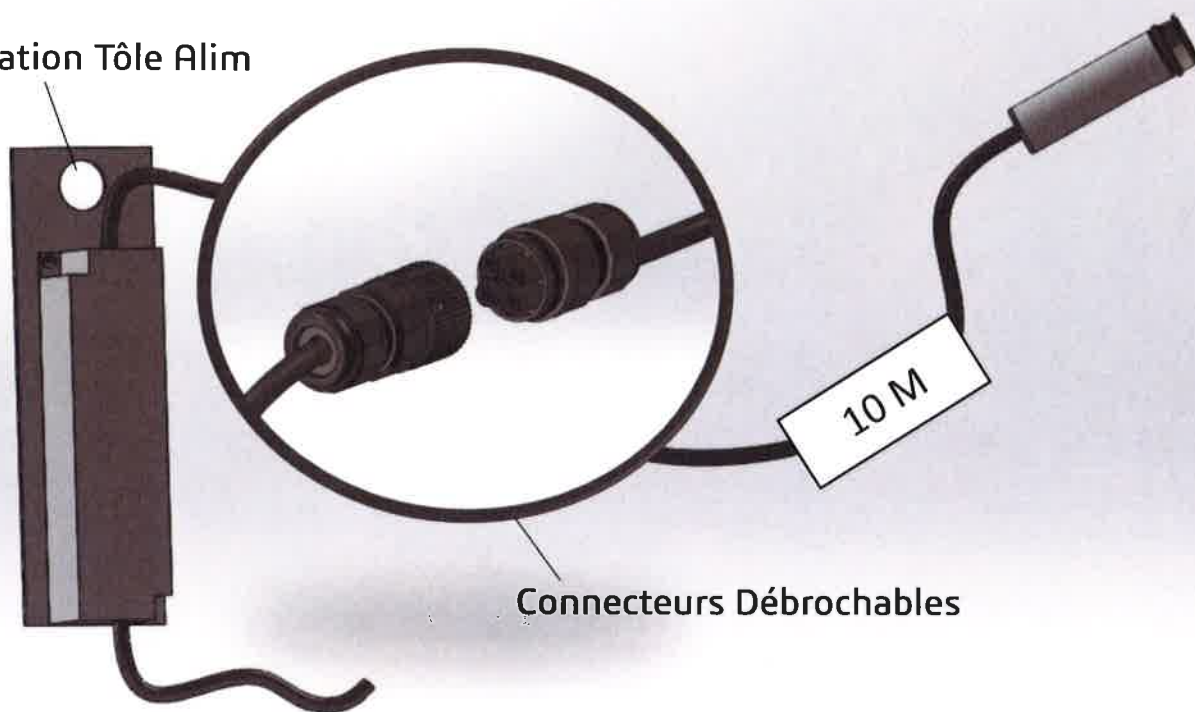

Connecteurs Débrochables

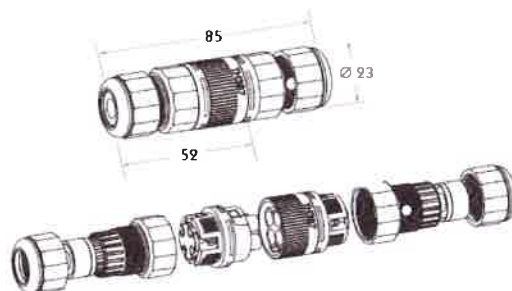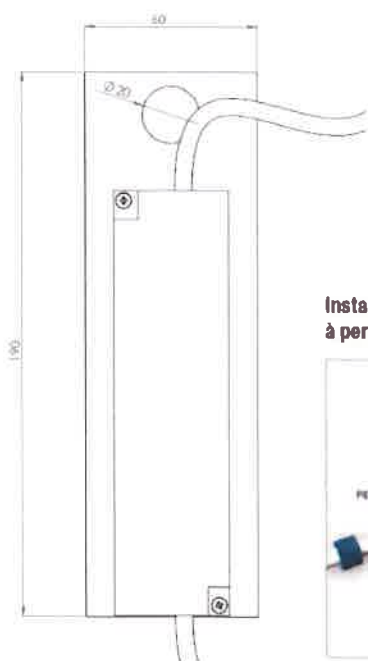


Installation rapide avec bornier à perforation d'isolant

Sécurité : avec la clé (Ref. 60000337BC) permettant d'assurer l'étanchéité IP68



- 1- Emmancher Male Femelle
- 2- Visser la bague centrale

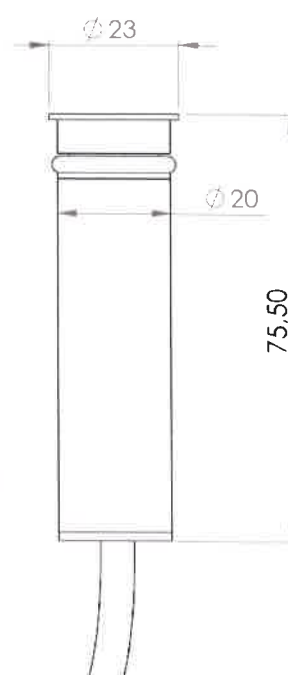

Préconisation

Plage de fonctionnement de l'alimentation 90-305 VAC

Pour une utilisation en éclairage extérieur, des protections parafoudres et surtensions sont nécessaires pour assurer la durée de vie du driver et du module LED.

122245HXXX

Notice de montage
Plot LED Gamme
CL-MINI20 ZAHA TOP



Les manipulations doivent se faire hors tension.

Eléments présents dans le packaging



1 Bloc alimentation LPF16-25 monté de son connecteur Wieland 3pts F

1 Plot LED CL-MINI20 avec câble de 10m monté de son connecteur Wieland 3pts M

(2) Insérer le connecteur, dans le trou de logement du CL-MINI20, laisser descendre le câble d'alimentation, puis entrer le plot LED.

La graisse thermique doit largement remplir les deux zones (1) afin d'effectuer un bon échange calorifique entre le plot et le corps du luminaire.

A l'aide d'un chiffon, essuyer la bavure de graisse thermique.

(1) Mettre une **couche très épaisse** de graisse thermique « BLUESILPAST 340 » entre les deux joints toriques et entre le rebord haut du plot et le joint torique. Au montage du plot, celle-ci doit largement baver.



(3) Raccorder le bloc d'alimentation LPF16-24 au plot LED.

Celui-ci doit être câblé sur un parasurtenseur en amont, même si le LPF16-24 est prévu pour fonctionner dans une plage d'alimentation de 90 / 305VAC

